


ЛЕГЕНДА:


-  Същ. положение
-  Стъпка 1
-  Стъпка 2
-  Стъпка 3

Въздухопътен слой


ОПИСАНИЕ:

Най-добре е бетоните козирки да бъдат премахнати и заменени с нови с прекъснат термомост. В случай, че останат, трябва да се изолират.

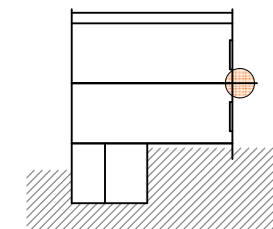

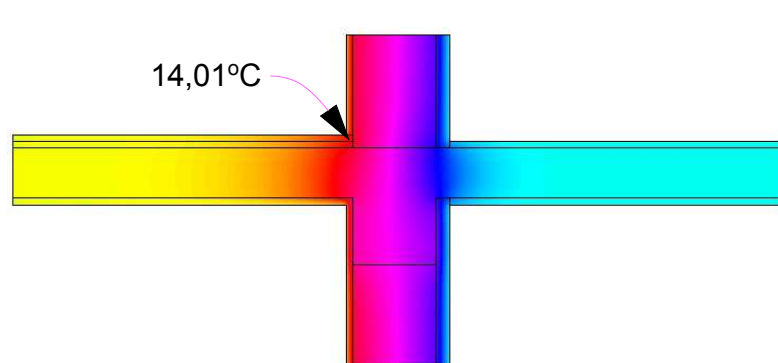

ПРЕДИ / BEFORE

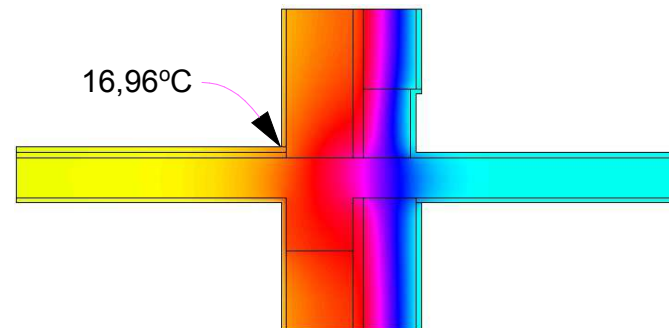


СТЪПКА 1/ STEP 1

	Преди Before	Ст.1 Step 1	След After
--	-----------------	----------------	---------------

U (W/m ² K) -стена/wall	1,326	0,142	0,142
---------------------------------------	-------	-------	-------

Ψ (W/mK)	0,396	0,406	0,136
----------	-------	-------	-------

Tita (°C)	14,014	16,964	18,525
-----------	--------	--------	--------

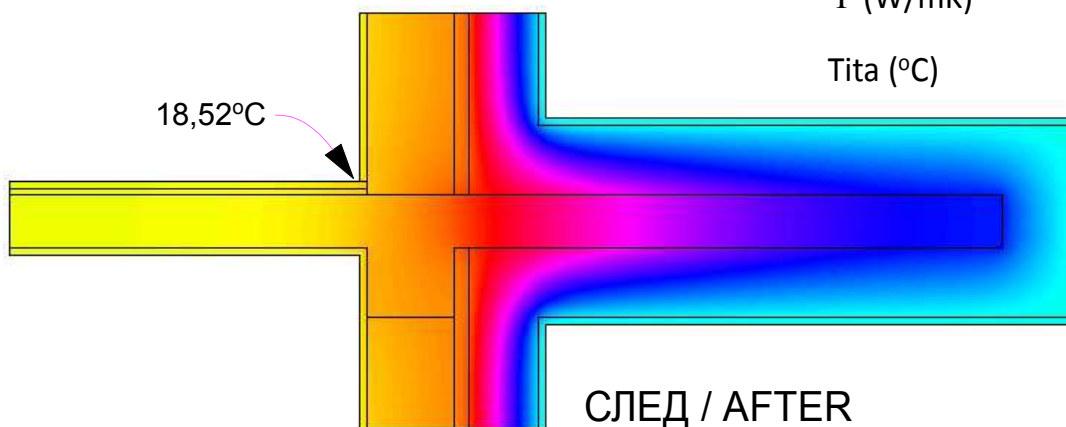

СЛЕД / AFTER

ОПИСАНИЕ:

Най-добре е бетоните козирки да бъдат премахнати и заменени с нови с прекъснат термомост. В случай, че останат, трябва да се изолират.

